MD 112

Bruksanvisning

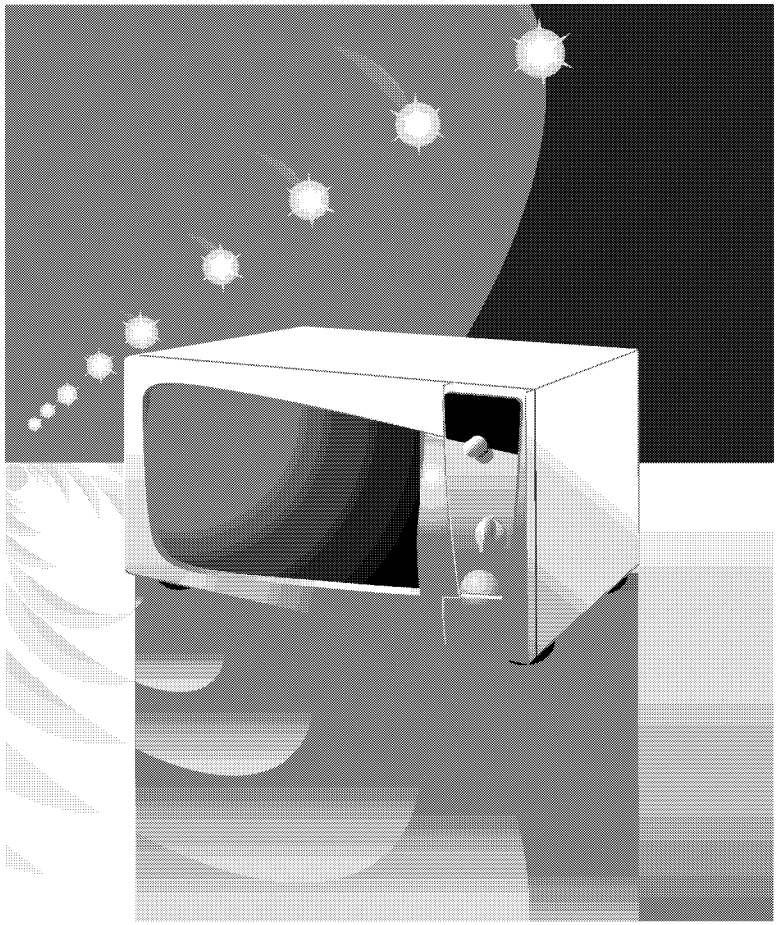

Whirlpool

4619 694 14983

S

© Whirlpool Sweden AB

INNEHÅLL

S

	SIDA
INLEDNING	3
UGNSÖVERSIKT	3
TILLBEHÖR	4
MANÖVERPANEL	4
SYMBOLBESKRIVNING	5
BARNSÄKERHET / TOM START SKYDD	5
INNAN DU TAR UGNEN I BRUK	6
MILJÖTIPS	7
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS	7
AVBRYTNING AV TILLAGNING	10
EFFEKTLÄGEN	11
VALFRI KLOCKFUNKTION	11
TID OCH EFFEKT	13
MINDRE / STÖRRE TIDSTEG	15
UPPTINING	16
SKÖTSEL	16
FELSÖKNING	17
DATA FÖR TEST AV MIKROVÅGS TILLAGNING	18
TEKNISKA DATA	18

DATA FÖR TEST AV MIKROVÅGS TILLAGNING

enligt IEC 705.

The International Electrotechnical Commission, SC 59 H, har utvecklat en standard för jämförande test av mikrovågseffekt i olika mikrovågsugnar. Vi rekommenderar följande för denna ugn.

MD 112				
Test	**Mängd**	**CA-tid**	**Effektläge**	**Kärl**
A	750 g	9 min	750 W	Pyrex 3.220
B	475 g	5 1/2 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	15 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Tining köttfärs	500 g	14 min	160 W	Placeras på plast skiva

TEKNISKA DATA

Typ nummer	**MD 112**
Nätspänning	230 V/50 Hz
Effektförbrukning	1500 W
Säkring	10 A
Timer	Elektronisk
	Mikrovågseffekt enligt IEC705, 1000 g. vatten
JET	900 W
	850 W
	750 W
	650 W
	500 W
	350 W
Upptining	160 W
	90 W
Dimensioner:	**Höjd x Bredd x Djup**
Yttermått	277x525x328
Ungsutrymme	185x335x290

INLEDNING

Tack för att du köpt en Whirlpool mikrovågsugn!

Whirlpools mikrovågsugnar har allt du kan vänta dig av en förstaklass produkt, en distinkt stil och design med genomarbetade detaljer som bidrar till ett angenämt helhetsintryck av ditt hem.

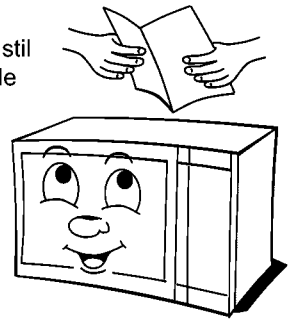

För att försäkra dig om flera års trygg användning av din Whirlpool mikrovågsugn har du fått denna bruksanvisning. Den innehåller värdefull information om hur man använder och sköter en ny mikrovågsugn på bästa och säkraste sättet.

Läs igenom avsnittet "Reklamationsordning". Spara köpehandlingarna, d.v.s. gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Sverige).

Läs igenom avsnittet "Garanti". Spara köpehandlingarna, d.v.s. gällande försäkringsbevis och kvitto (gäller Finland).

UGNSÖVERSIKT

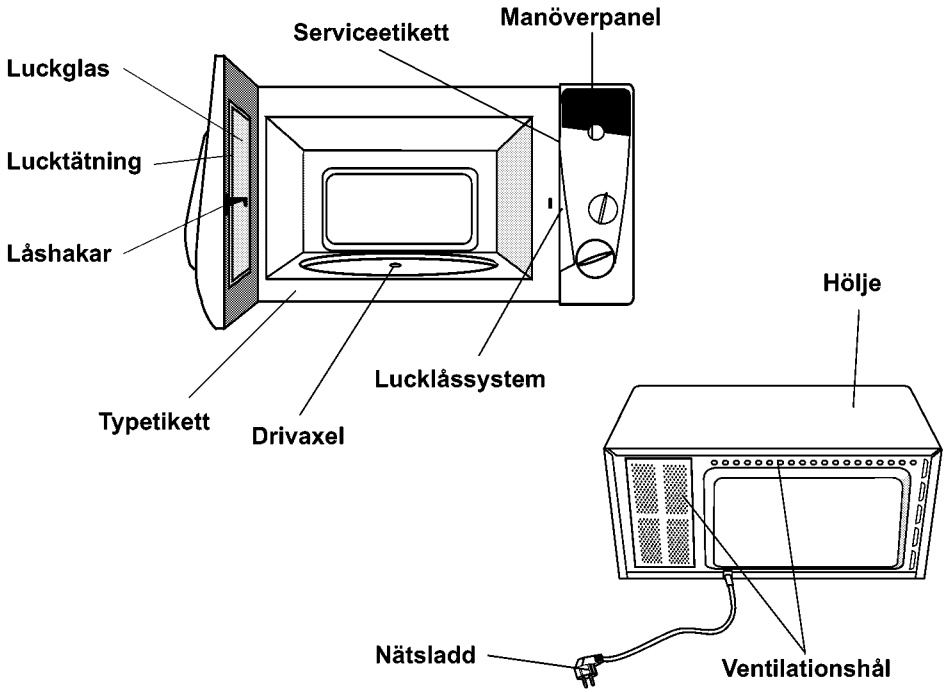

TILLBEHÖR



Rullstöd



Glasplatta

Tvåvåningsgaller

Täcklock

MANÖVERPANEL

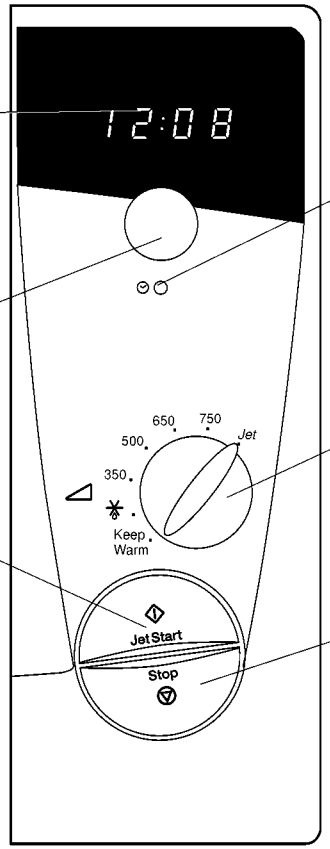

Teckenfönster. Teckenfönstret innehåller en 24 timmars klocka som visar aktuell tid eller tillagningstid.

Inställningsratt . Använd ratten för att ställa in tillagningstid och klockan.

Start / Jet Start knapp. Tryck på knappen och ugnen startar automatiskt med 30 sekunder förinställt. Tiden kan utökas med 30 sekunder för varje tryck.

Klockknapp. Tryck på knappen för att ställa in 24 timmars klocka eller för att välja mindre / större steg vid inställning av koktiden.

Effektratt, för mikrovågor. Vrid på ratten för att ställa in önskad effekt.

Stoppknapp. Knappen används för att stoppa eller nollställa ugnens funktioner.

FELSÖKNING

Om fel uppstår på ugnen:
Fungerar inte ugnen, kontrollera följande detaljer innan du påkallar service så att du undviker besvär och onödig serviceinsats, som du själv måste bekosta.

1. Är kontakten ordentligt isatt i vägguttaget?
2. Är ugnsluckan ordentligt stängd?
3. Är koktiden korrekt inställd?
4. Har du tryckt på startknappen?
5. Är nätsäkringen (proppen) för det aktuella vägguttaget hel? Skall vara 10 A trög.
6. Vänta i 10 minuter och försök sedan starta ugnen igen. Om den då startar kan det ha berott på att den var för varm. Har du kört ugnen tom? Är den rätt placerad? Se avsnittet "innan du tar ugnen i bruk".

Om ugnen inte startar efter att du gått igenom dessa punkter, tag kontakt med din handlare. Uppge ugnens typnummer samt serienummer.

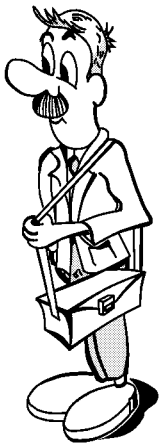

⚠ VARNING!

Service får endast utföras av behörig fackman. *Det är förenat med fara att som lekman avlägsna de mikrovågsavskärmande skyddsplåtarna för att utföra service eller reparation.*
Ta inte bort några skyddsplåtar.

GARANTI (FÖR FINLAND)

WHIRLPOOL Finland Oy ger åt denna produkt ett års garanti från inköpsdagen. Vid behov ta kontakt med Whirlpool Finland Oys service, PB 81, 02631 Esbo, Tel. 90-523 322.

Från en lokal Whirlpool försäljare får Du veta namnet på närmaste auktoriserade serviceaffär.

Whirlpool SM SERVICE

REKLAMATIONSORDNING (FÖR SVERIGE)

I Sverige gäller KONSUMENTKÖP EHL-91 och EHL Trygghetsförsäkring.
(EHL = Elektriska Hushållsapparat Leverantörer).
Den fullständiga texten tillhandahålls av er handlare.
För att reklamation skall kunna beaktas skall apparaten vara inköpt och repareras i Sverige. Inköpsdatum måste kunna styrkas med köpehandling.

Vid behov av service kontakta återförsäljaren eller ring Whirlpool Nordic konsumentkontakt tel 020-75 00 00 för hänvisning till närmaste servicefirma.
Kom alltid ihåg att uppge:
1. Ert namn, adress och telefonnummer
2. Typbeteckningen
3. Beskrivning av ert problem

Whirlpool SM SERVICE

UPPTINING

Gör som i avsnittet "Tid och Effekt" och välj ✱ 160W vid upptining.

Vid uppmjukning av glass och smör välj 90W.

Kontrollera maten med jämna mellanrum under pågående tining. Erfarenhet ger dig rätt tid för olika mängder mat.

SKÖTSEL

Rengöring är normalt det enda underhåll av ugnen som behöver göras.
Vid all rengöring skall ugnen vara avstängd.

Håll alltid ugnsutrymmet, luckan och dess kontaktytor mot ugnen ordentligt rena. Använd en fuktig trasa med ett milt rengöringsmedel t.ex. diskmedel. Se till att alla matrester runt luckkanten och på frontramen blir avlägsnade.

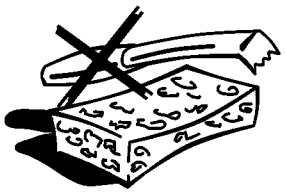

Använd inte stålull och andra skarpa verktyg som kan repa ugnen.

Fettstänk eller andra matrester kan hettas upp och förkolna så att brännmärken uppstår.

Tag ut glasplattan då och då, särskilt om något har kokat över eller spillts, och tvätta av botten i ugnsutrymmet.
Sätt tillbaka glasplattan eftersom ugnen är gjord för att användas med roterande glasplatta.

För matstänk som bitit sig fast och är svåra att torka bort, kan du sätta in en kopp med vatten och koka med mikrovågor i 2 - 3 minuter för att underlätta rengöringen.

Oönskad lukt i ugnen kan minskas genom att du ställer in ett kärl med vatten och citronsaft och låter det koka i några minuter.

⚠ VARNING!

Kontrollera regelbundet att ytorna runt luckan och frontramen inte är skadade. Är de skadade skall inte ugnen användas förrän den kontrollerats och eventuellt åtgärdats av en utbildad servicetekniker.

Mycket starka repande rengörings-medel, stålull och liknande kan skada kontrollpanelen och ugnens övriga ytor. Använd en svamp med milda rengöringsmedel eller hushållspapper med rengöringsmedel i sprayform. Spraya inte direkt på ugnens ytor, utan spraya på hushållspapperet och putsa med det.

SYMBOLBESKRIVNING

Upptining

Ljudsignal

Effektnivå

Start

Klocka

Stopp

BARNSÄKERHET / TOM START SKYDD:

Den här ugnen har en automatisk barnsäkerhets funktion som aktiveras 1 minut efter det att ugnen har återgått till "viloläge". Ugnen är i "viloläge" när 24 timmarsklockan visas i teckenfönstret eller (om klockan inte är inställd) när teckenfönstret är släckt.

Vid försök att starta ugnen utan mat i visas **"door"** i teckenfönstret. Öppna och stäng ugnsluckan. Nu är **"door"** borta och säkerhetsfunktionen urkopplad. Nu kan ugnen användas.

INNAN DU TAR UGNEN I BRUK

Ugnen är endast avsedd att användas för matlagning i enskilda hushåll.

Kontrollera att ugnen är oskadad.
Kontrollera särskilt att luckan går att stänga ordentligt och att dess kontaktytor mot ugnen är oskadade. Ugnen fungerar endast om luckan är ordentligt stängd. Kontrollera att ugnens fötter finns på plats och att utrymmet under ugnen är fritt, så att luften kan cirkulera som avsett.

Innan du ansluter ugnen, kontrollera att spänningen i ditt hem överensstämmer med spänningen på ugnen. Ugnen är avsedd för nätspänning 220 - 230 V växelström 50 Hz, vilket står angivet på typskylten.

Placera ugnen på en stabil, plan, jämn, vågrät yta. Ugnen kan ställas mot vägg i hörn med ena sidan fri.
För tillräcklig ventilation måste det vara 15 cm fritt utrymme ovanför ugnen.

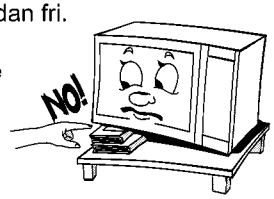

Kylluften, som ugnen suger in får inte ha högre temperatur än 35°C

Ugnen kan användas med omgivningstemperatur från +5°C till +35°C.

Ventilationsöppningarna på ugnen får inte täckas över. Om öppningarna täpps till kan ugnen ta skada och tillagningsresultatet bli dåligt.

Om ugnen placeras nära en TV-apparat, radio eller antenn, kan den ge störningar.

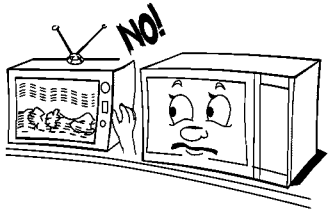

För Sverige
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara (separat) säkrat med lägst 10 A trög säkring.

För Finland
Vägguttaget till vilket ugnen ansluts skall vara säkrat med 10 A säkring.

⚠ VARNING!
DENNA APPARAT SKALL ANSLUTAS TILL JORDAT VÄGGUTTAG. ⏚

MINDRE / STÖRRE TIDSSTEG

Din ugn ger dig möjlighet att ställa in din koktid på två sätt. En standard inställning (fabriksinställning) och en inställning med mindre tidssteg.
Den fabriksinställda inställningen är:
* 5 sekunder : från 0 till 1 minut.
* 15 sekunder: från 1 till 3 minuter.
* 30 sekunder: från 3 till 6 minuter.
* 1 minut : från 6 till 30 minuter.
* 5 minuter: från 30 till 90 minuter.

Du kan växla mellan fabiksinställning och mindre tidssteg närsomhelst.
Mindre tidssteg :
* För tider upp till 30 min är 1 sekund, minsta tidssteg
* För tider över 30 min är 1 minut, minsta tidssteg

När du har använt den mindre tidsstegs funktionen, växlar ugnen automatiskt tillbaka till den normala inställningen (fabriksinställning), om du inte har satt en ny tid inom 30 sekunder.

För att se vilken tidsstegs funktion som är på, ska du titta i teckenfönstret. Den övre punkten lyser när den mindre tidsstegs funktionen är på. Den undre punkten lyser när den normala tidsstegs funktionen är på.
Tryck på KLOCK knappen för att välja mindre / större steg vid inställning av koktiden och vrid på INSTÄLLNINGS ratten igen.

Observera att du måste först vrida lite på inställnings ratten om du inte redan har gjort det. Om du inte gör det kan siffrorna börja blinka. Om detta inträffar har du startat inställningsfunktionen för klockan. Tryck då på klock knappen tills siffrorna slutar blinka och börja om igen.

Vi visar med ett exempel hur man går tillväga. Vi vill ställa in tiden till 1.25 minuter. För att göra detta ska du följa nedanstående instruktioner.

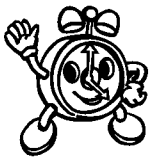

GÖR SÅ HÄR:		DETTA HÄNDER:	
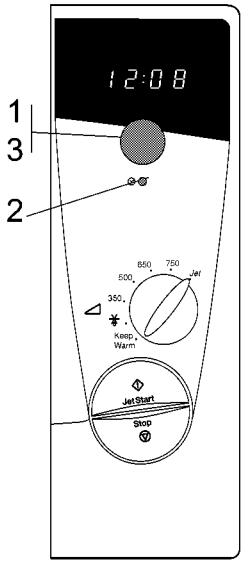	1. Vrid INSTÄLLNINGS-RATTEN tills 1.15 visas.	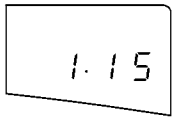	* 1.15 visas i teckenfönstret.
	2. Tryck på KLOCK knappen.	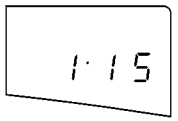	* Punkten mellan siffrorna hoppar upp till sin övre position.
	3. Vrid INSTÄLLNINGS-RATTEN tills 1.25 visas.	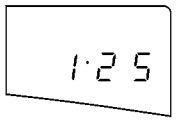	* 1.25 visas i teckenfönstret.

TID OCH EFFEKT

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

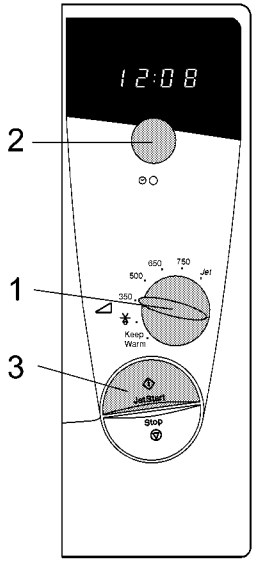

1. Vrid EFFEKT ratten till önskad effekt.

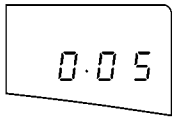

* Teckenfönstret växlar till tillagnings läge.

2. Vrid INSTÄLLNINGS ratten till önskad tillagningstid.

* Koktiden visas i teckenfönstret.

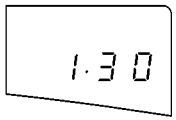

3. Tryck på START knappen.

* Tillagningstiden i teckenfönstret räknar ner.
* Ugnsbelysingen tänds.
* Fläkten startar.

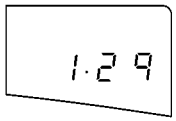

När tillagningen är klar hörs en ljudsignal.

MILJÖTIPS

Förpackningen
Allt material i förpackningen går att återvinna och är märkt med symbolen för återvinning. Följ lokala bestämmelser. Håll material såsom plast, polysteren od utom räckhåll för barn.

Mikrovågsugnen
Ugnen är byggd av material som kan återvinnas. Om du vill skrota mikrovågsugnen måste detta ske i enlighet med lokala bestämmelser. Innan den skrotas: gör den obrukbar genom att klippa av nätsladden.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

⚠ VARNING!

Ugnen kan ta skada om den startas med mikrovågor utan att det finns mat, crisppanna eller dryck i den, eftersom något behövs, som tar upp mikrovågsenergin.

Ställ in en skål med vatten i ugnen när du skall öva inställningen av olika funktioner och effektlägen.

Använd inte ugnen om nätsladden eller stickproppen är skadad.

Doppa aldrig nätsladd eller stickpropp i vatten. Se till att sladden inte ligger mot heta ytor.

Låt inte nätsladden hänga ut över kanten på bord eller arbetsbänk.

Ugnen skall endast användas inomhus i torra rum. Den får inte användas i t.ex. swimmingpool-anläggningar, fuktiga källarutrymmen eller liknande.

Använd inte ugnsutrymmet för förvaringsändamål.

Lämna inte pappersmaterial, köksredskap eller mat i ugnen när den inte används.

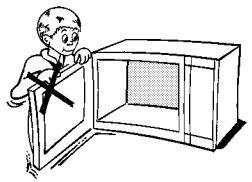

Belasta inte luckan när den är öppen.

Värm inte, förvara inte och använd inte brandfarliga vätskor i eller nära ugnen. Gaser som avges kan orsaka brandrisk eller risk för explosion.

Använd ugnen endast för avsett ändamål, enligt denna bruksanvisning. Den är inte avsedd för industri eller laboratorieändamål.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

Använd inte mikrovågsugnen för torkning. Torka t.ex. inte textilier. papper, kryddor, trä, blommor, frukt eller andra brännbara material i den. Det kan börja brinna.

Om eld uppstår i eller utanför ugnen, håll ugnsdörren stängd och stäng av ugnen. Dra ut sladden eller stäng av strömmen vid säkringen.

Lämna inte ugnen utan tillsyn när den är igång, särskilt inte om maten värms i papper, plast eller andra brännbara material.

> ⚠ VARNING!
>
> **Tillåt inte barn** att använda mikrovågsugnen utan uppsikt förrän de säkert klarar av att använda den på ett säkert sätt och förstår risken med att använda den fel.

Metallklämmor eller förslutningar som innehåller metalltrådar kan ge gnistbildning i ugnen och skall därför avlägsnas.

Vid för lång värmningstid kan vissa livsmedel förkolna och rök utvecklas.

Behåll då luckan stängd och stäng av ugnen helt, så kvävs eventuellt uppkommen eld.

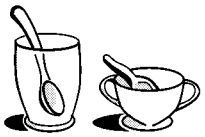

Vid upphettning av vatten och drycker kan det hända att temperaturen går över 100°C utan att vätskan börjar koka. Denna överhettning kan leda till att vätskan plötsligt kokar över när kärlet vidrörs. För att motverka detta kan dessa steg följas:

1. Undvik kärl med raka sidor och smala halsar.
2. Rör om vätskan innan du ställer kärlet i ugnen och låt en tesked stå i kärlet. Metallsked kan användas i vätska.
3. Efter värmning, låt stå en kort tid, rör om igen innan du tar bort kärlet från ugnen.

> ⚠ VARNING!
>
> **Se till att burkar inte** är tätt tillslutna när de värms i ugnen, då övertryck annars kan uppstå. Vid övertryck, kan burken explodera eller skada dig då du öppnar den.



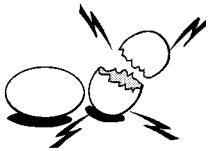

Hela ägg, med eller utan skal, kan inte kokas eller återuppvärmas, eftersom de lätt överhettas inuti och kan explodera.

TID OCH EFFEKT

När tillagningen har börjat kan tiden lätt ökas med 30 sekunder vid tryck på startknappen. Varje tryck utökar tiden med 30 sekunder. Det går även att öka eller minska tiden genom att vrida på Inställnings ratten.

RULLSTÖD.

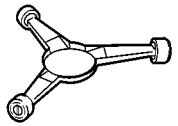

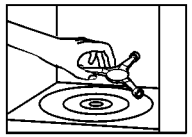

Rullstödet placeras under glasplattan för att den skall kunna rotera. Ställ aldrig något annat tillbehör än glasplattan direkt på rullstödet. Rullstödet kan diskas i diskmaskin.

* Montera rullstödet i botten av ugnsutrymmet.

TÄCKLOCK

Täcklocket används för att täcka maten vid tillagning och värmning med enbart mikrovågor och hjälper till att minska nedstänkningen i ugnen, hålla fuktigheten kvar i maten samt förkorta tillagningstiden. Täcklocket kan diskas i diskmaskin.
Använd inte täcklocket vid tvåvåningsvärmning.

GLASPLATTA.



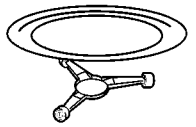

Glasplattan skall ligga på rullstödet vid samtliga tillagningsmetoder. Glasplattan samlar upp nerdroppande fett och mat partiklar som annars smutsar ner insidan av ugnen. Glasplattan kan diskas i diskmaskin.

* Placera glasplattan på rullstödet.

TVÅVÅNINGSGALLER



Tvåvåningsgallret används när man vill värma två matportioner samtidigt. Den ena tallriken placeras direkt på glasplattan och den andra på Två-våningsgallret ovanför. Tvåvåningsgallret kan diskas i diskmaskin.

VALFRI KLOCKFUNKTION

GÖR SÅ HÄR: DETTA HÄNDER:

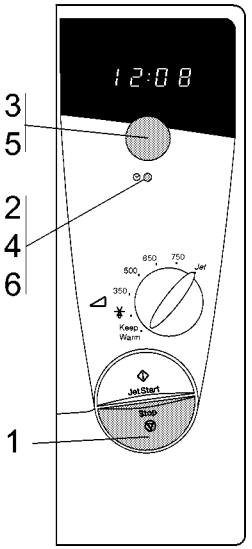

1. Tryck på STOPP-knappen.
   * Punkterna i mitten lyser.

2. Tryck på KLOCK-knappen.

   * Timsiffrorna blinkar.

3. Vrid på INSTÄLLNINGS-ratten tills du får önskad tid (timmar).

   * De inställda timsiffrorna fortsätter att blinka.

4. Tryck på KLOCK - knappen.
   

   * Minutsiffrorna blinkar.

5. Vrid på INSTÄLLNINGS -ratten tills du får önskad tid (minuter).
   

   * De inställda minutsiffrorna fortsätter att blinka.

6. Tryck på KLOCK - knappen.
   

   * Nu startar klockan och visar aktuell tid.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH TIPS

Vissa livsmedel med låg vattenhalt, exempelvis matolja, blockchoklad och bakverk med söta fyllningar, måste värmas försiktigt. De kan annars förstöras eller skada kärlet.

Använd inte ugnen vid fritering. Det är omöjligt att kontrollera temperaturen på oljan.

Överskrid inte rekommenderade tillagnings och värmningstider. En av ugnens fördelar är den korta tillagningstiden och du kan därför lätt överkoka maten om du använder för lång tid.

Om babymat värms i en nappflaska eller barnmatsburk, skaka alltid eller rör om efteråt och kontrollera temperaturen innan maten/mjölken serveras. Detta är nödvändigt för att vara säker på att värmen är jämnt fördelad så att skållning eller brännskador undviks.

Försäkra dig om att ev. lock och napp är borttaget före värmningen!

Använd grytlappar/grytvantar. Mikrovågorna värmer inte upp kärlet men det gör den varma maten.

⚠ OBSERVERA!

Det finns på marknaden många olika sorters tillbehör för användning i mikrovågsugn. Innan du skaffar sådana, förvissa dig om att de verkligen är lämpliga.

När du ställer in mat i ugnen, förvissa dig om att mat, kärl, eller det som maten täcks med, inte kommer i direkt kontakt med ugnsutrymmets väggar och tak, eftersom missfärgning kan uppstå.

Detta är speciellt viktigt för tillbehör som är gjorda av metall eller har delar av metall. Om tillbehör som innehåller metall kommer i kontakt med ugnens väggar eller tak, medan ugnen är igång, kan gnistor uppstå och ugnen kan skadas.

Försäkra dig alltid om , att den roterande glasplattan kan snurra fritt, innan du startar ugnen.

AVBRYTNING AV TILLAGNING

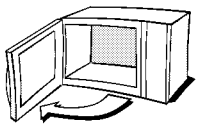

Genom att öppna ugnsluckan kan du avbryta tillagningen för att kontrollera, vända eller röra om i maten. Inställd tillagningsfunktion och återstående tillagningstid visas i teckenfönstret under 10 minuter, därefter stängs ugnen av.

Om du vill fortsätta tillagningen:
Stäng ungsluckan och tryck på START knappen en gång. Ugnen fortsätter då med samma inställningar som förut.
OBS!
Trycker du 2 gånger på START knappen ökar tiden med 30 sekunder.

Om du vill avbryta tillagningen:
Ta ut maten, stäng ugnsluckan och tryck på STOPP knappen.

Om du inte avbryter tillagningen:
När tiden gått ut hörs en ljudsignal. Om du inte öppnar ugnsluckan eller trycker på STOPP knappen, upprepas signalen varje minut. Efter 10 minuter stängs allt av automatiskt.

Fortsatt tillagning:
När tillagningen är avslutad behåller ugnen den aktuella inställningen i 10 minuter om du inte öppnar luckan eller trycker på STOPP knappen. Detta ger dig tillfälle att fortsätta tillagningen genom att trycka på START knappen en gång. Du kan även trycka på START knappen några gånger, då utökas tillagningstiden med 30 sekunder för varje tryck.
OBS!
Om ugnsluckan öppnas och sedan stängs, behåller ugnen inställningen endast i 30 sekunder efter det att tillagningen är avslutad.

EFFEKTLÄGEN

JET
– Snabbvärmning, används för snabb uppvärmning av mat (mer än 400g) med hög vattenhalt såsom soppa eller drycker t.ex. te. Om rätten innehåller ägg eller grädde bör ett lägre effektläge väljas.
750 W
– Fulleffekt-läge Används vid tillagning och värmning av grönsaker, fisk, kött mm där i recepten rekommenderas full effekt.
650 W
– Högt effektläge. Används vid försiktigare tillagning och värmning av rätter, som inte går att röra om, t.ex. gratänger.
500 W
– Används vid försiktig tillagning av exempelvis såser med högt proteininnehåll, ost- och äggrätter samt för färdigkokning av gryträtter.
350 W
– Lämpligt läge för sjudning av vissa maträtter samt för uppvärmning av bakverk.
160 W
– Används vid manuell upptining, t.ex. bär och skaldjur.
90 W KEEP WARM
– Används även för t.ex. mjukgöring av smör, ost och glass.

VALFRI KLOCKFUNKTION

När stickkontakten sätts i vägguttaget, eller efter ett strömavbrott är teckenfönstret mörkt, dvs inga siffror visas. Teckenfönstret kan om du så önskar användas som 24-timmars digitalklocka. Du måste i så fall ställa klockan.

OBS!
Om du vill ta bort klockan efter det att du har ställt den, skall du trycka på Klock knappen igen och sedan på Stopp knappen. Vid ny inställning av klockan, följ instruktionen nedan.

Öppna ugnsluckan när du ställer klockan. Då har du 10 minuter på dig att avsluta inställningen.

Om ugnsluckan är stängd har du bara 30 sekunder på dig för inställning av klockan.